



BRUGSVEJLEDNING LINAK APP TD4 ADVANCED


HOW TO LINAK APP TD4 ADVANCED

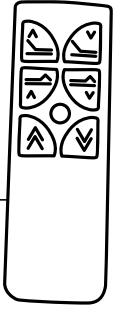

- 1 **Hent App *LINAK BED CONTROL BLE* fra App store (apple) eller Google store (Android)**
Download App *LINAK BED CONTROL BLE* from App store (Apple) or Google store (Android)

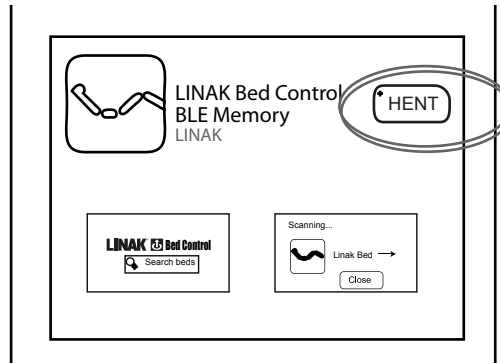


- 2 **Tilslut strøm til motoren. Motoren blinker og er nu i aktiveringsmode i 3 min**
Plug in the Power Supply. The engine starts to blink. You now have 3 min to activate your devices

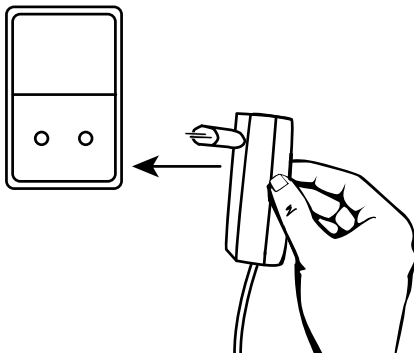


Hvis der ikke opnås kontakt inden for 3 min, tages strømmen fra i 5 min, og der forsøges igen.
If you didn't get connected within 3 min, unplug the power supply for more than 5 min and try again.

- 3 **Hvis der ønskes forbindelse til fjernbetjening og mobil/tablet trykkes de to øverste knapper ned på samme tid, motoren blinker stadig, hvilket viser, den stadig er i aktiveringsmode. (Hvis der kun ønskes kontakt til fjernbetjeningen, skal der holdes én vilkårlig knap nede, hvorefter motoren stopper med at blinke)**
If you want to connect both remote control and phone/tablet press two head rest buttons at the same time, then the engine will continue blinking.
(If you only want to use your remote control, press down one button. Now the engine stops blinking)

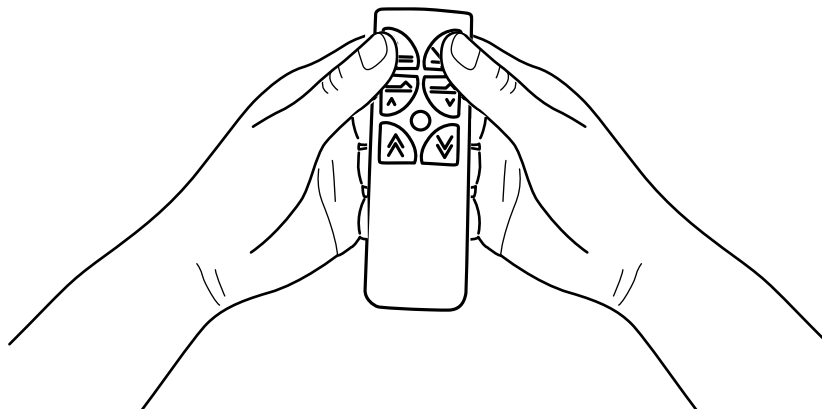

- 6 Start **LINAK BED CONTROL BLE** og tryk på en vilkårlig funktion for at oprette forbindelse
Start **LINAK BED CONTROL BLE** and press any button to connect

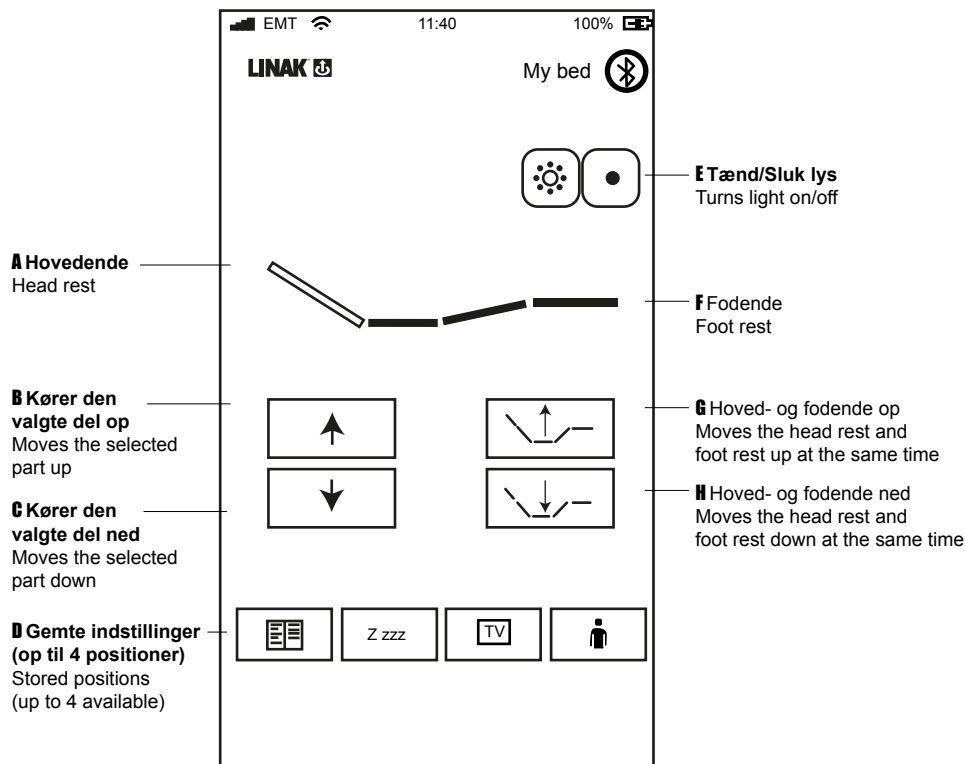

Hvordan bruger du App'en

How to use the App

VÆLG HOVED- ELLER FODENDE / Select head or foot

Vælg hvilken del, der skal eleveres

A Hovedende eller **F** Fodende

Select which part to operate head or foot

A Head rest or **F** Foot rest

OP (B) / Up

Eleverer den valgte del op

Moves the selected part up

NED (C) / Down

Eleverer den valgte del ned

Moves the selected part down

GEMTE INSTILLINGER (D) / Stored positions

Mulighed for op til 4 personlige positioner

Tryk på knappen og positionen er gemt

4 stored positions can be directly accessed by pressing the corresponding button

LYS (E) / Light

Tænd/Sluk knapper for lys

Turns on and off a connected light

SYNKRONISERET OP ELLER NED (G + H)

/ Synchronous drive up or down

Eleverer begge dele op eller ned samtidigt

Moves both head and foot up or down at the same time - independent of the selected part

7 Nødsænkning

Emergency lowering

